取扱説明書

Bearmax

卓上ミニ水槽【TAQUARIUM｜タクアリウム】

商品型番：TQ-2018（ティ・キュー）

この度は弊社製品「卓上ミニ水槽【タクアリウム】|TQ-2018」を
お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読み下さい。

この説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。
この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

© 株式会社クマザキエイム

■目次

■セット内容 …… 2
■使用上のお願い …… 2
■安全上の注意 …… 3
■各部の名称 …… 4 ～ 5
■水槽を使う …… 6 ～ 9
■いろいろな機能を使う … 10 ～ 12
■お手入れの仕方 …… 13
■故障かな？と思ったら …… 13
■主な仕様 …… 14
■メモ …… 15
■保証とアフターサービス …… 16

■セット内容

※箱を開けたら以下のセット内容を必ず確認してください。

1. TQ-2018 本体　2. 取扱説明書（本誌）　3. USB ケーブル
4. AC アダプタ　5. 敷石　6. 水草アクセサリー　7. 魚引っ越し用ネット
8. 交換用フィルタ

■使用上のお願い

※本製品のお手入れは一か月に一度を目安とし、本書の手順に従い安全に行ってください。
※他の関連機器を組み合わせて使用する場合は、その機器の【取扱説明書】の指示にしたがってください。
※本製品や本書の記載内容は、魚や水草などの死亡や病気、水草の枯れなどが起きないことを保証するものではございませんので、あらかじめご了承ください。
※間接的に警告、注意事項に相当する条件下での使用はお止めください。
※本製品から異音や異臭がした場合は直ちに使用を止め、購入頂いた販売店や、当社までご連絡ください。

本製品は本体の水槽タンク部で金魚やグッピー等の魚の他、水生動物の生体を飼育する事が出来ます。飼育方法に関しましては、魚を購入した販売店にお問合せいただくか、専門の飼育書を参考にして下さい。

※いかなる場合においても、本製品の使用または使用不能から生ずる生体死亡、社会的損害（金銭的・時間的）等に対して当社は一切の責任を負いません。

■安全上のご注意

※電気製品は、正しく取り扱うことで安全にお使いいただけます。ご使用前に次の注意事項をよくお読みになり、必ずお守りください。
※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、「警告」と「注意」に区分しています。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

【記号の意味】

△ の記号は「注意（警告を含む）をうながす事項」を示します。
⃠ の記号は「してはいけない行為（禁止事項）」を示します。
● の記号は「しなければならない行為」を示します。

⚠ 警告

●点検・修理
万が一本製品にキズ、ひび割れを見つけられた場合は、そのまま使用されずに、販売店もしくは当社までご相談ください。そのまま使用されますと、水槽の割れや水漏れの原因になります。

●乱暴に扱わない
本製品を叩く等、乱暴に扱ったりしないで下さい。取扱を誤るとプラスチックのケースが割れてけがをしたり、水漏れをおこす原因となります。

●電源コードをコンセントから抜く
雷が近づいたら、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●電源コードを傷つけない
破損し、火災・感電の原因になります。

●分解禁止
この機器を絶対に分解したり、修理・改造しないください。発火したり異常動作して、けがをすることがあります。

●禁止
内部に小さな金属類（ヘアピンなど）や燃えやすいものをいれないでください。
火災・感電の原因となります。

●ぬれ手禁止
ぬれた手で電源コードの抜き差しをしないでください。感電する恐れがあります。

⚠ 注意

●傾いた台や強度の弱い棚などに置かない
落下し、ケガ・故障の原因になります。
※じゅうたんやラグの上は安定が悪く、水漏れや転倒する恐れがあります。

●飼育に適さない水や薬品等を使用しない
水槽で観賞魚の飼育をする場合、汚濁した異常水質の水や、観賞魚用薬品以外の薬品を入れないでください。

●温度の異常に高い場所で使用しない
内部温度が上昇し、火災・故障の原因になることがあります。

●調理台や加湿器の付近など湿気やほこりの多いや油煙や湯気が当たるような場所に置かない
火災・感電・故障の原因になることがあります。

●電源コードをコンセントから抜く
長期間ご使用にならない場合、安全と節電のため必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

●水槽には40℃以上の水を入れない
水槽が変形し水漏れや故障の原因となります。
また、ストーブなどの暖房器具の近くに設置をしないでください。

●他の電気製品（テレビやパソコンなど）の近くに設置しない
お手入れなどで、水がかからない程度離してください。

■各部の名称

【本体前面】

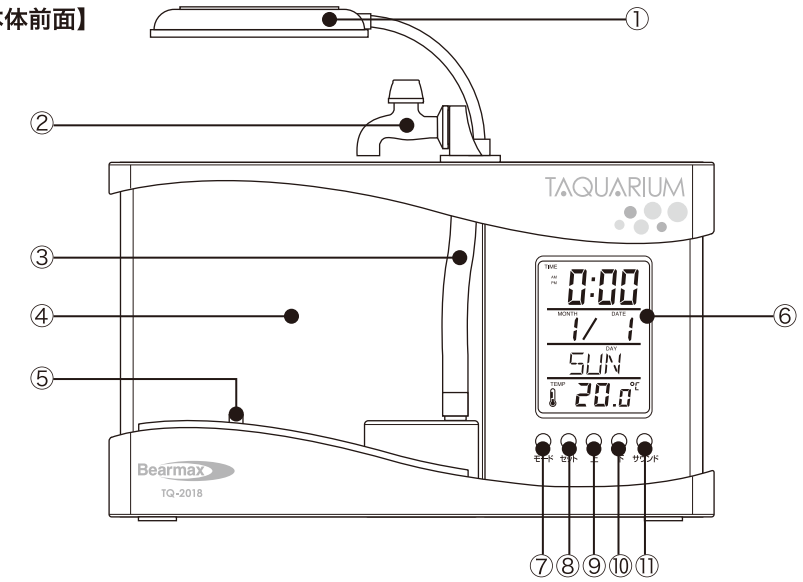

【本体底面】

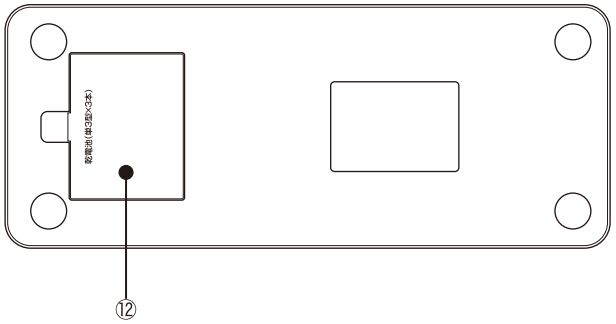

【本体背面】

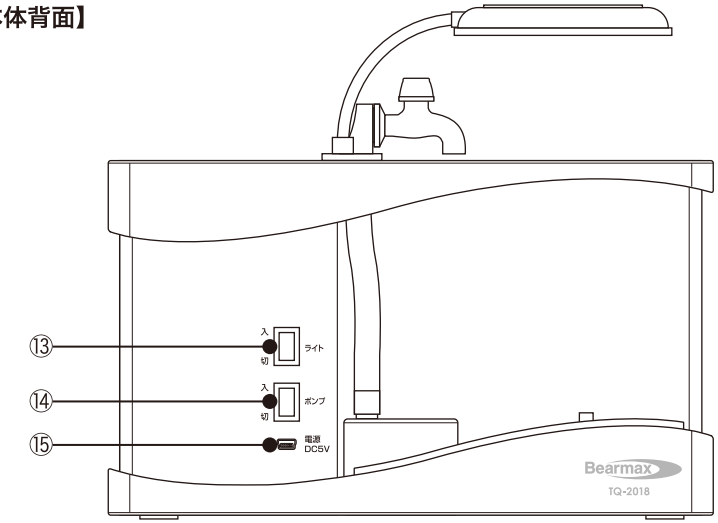

① LEDライト
② 水循環蛇口
③ 水循環チューブ
④ 水槽タンク
⑤ フィルターカバー
⑥ 液晶表示部
⑦ モードボタン
⑧ セットボタン
⑨ 上ボタン
⑩ 下ボタン
⑪ サウンドボタン
⑫ 電池ボックス
⑬ LEDライトスイッチ
⑭ 水循環ポンプスイッチ
⑮ 電源用USB端子

■水槽を使う

本製品は本体の水槽タンク部で金魚やグッピー等の魚の他、水生動物の生体を飼育する事が出来ます。飼育方法に関しましては、魚を購入した販売店にお問合せいただくか、専門の飼育書を参考にして下さい。

※いかなる場合においても、本製品の使用または使用不能から生ずる生体死亡、社会的損害（金銭的・時間的）等に対して当社は一切の責任を負いません。

1. 本体水槽タンク部の内側を水できれいに洗います。

※付属の敷石を使用する場合は、水を入れる前にきれいに洗ってから入れてください。

2. 本体水槽タンク部に水を入れます。

水槽の水の目安：水槽に入れる際は MIN ライン（300mℓ）以上、MAX ライン（1200mℓ）以下を目安に水を入れてください。

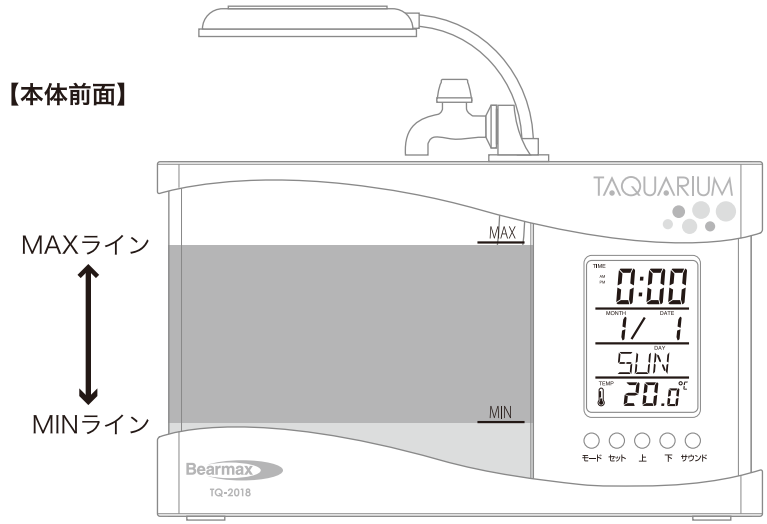

※MAX ライン以上に水を入れると、水がはねて周囲を濡らしてしまう恐れがあります。

3. USB ケーブルを接続する

本体背面の電源用 USB 端子に USB ケーブルを接続します。

4. USB ケーブルを電源に接続する

反対側の端子をパソコン等の USB 機器と接続します。
付属の AC アダプタをケーブルに取り付ける事により、家庭用コンセントからも使用出来ます。

■USB機器から電源をとる場合

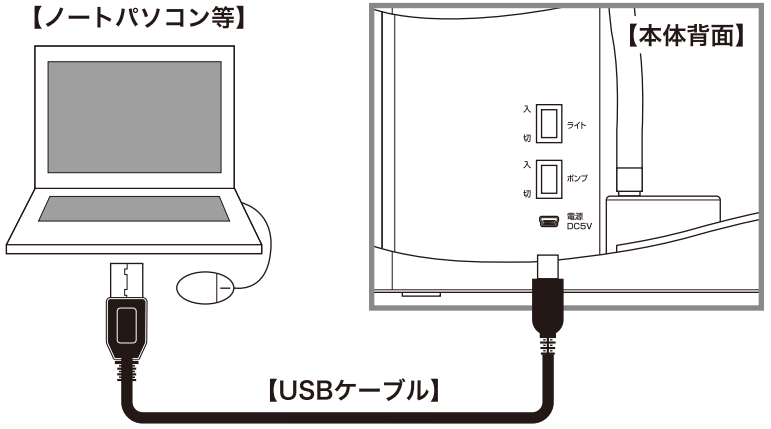

■家庭用コンセントから電源をとる場合

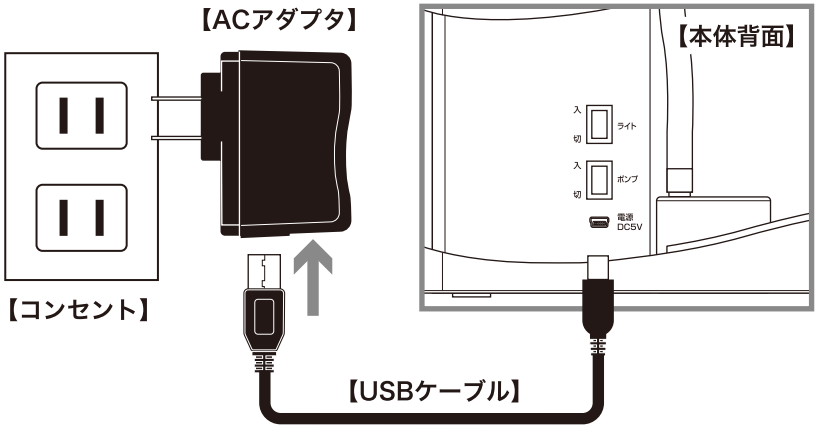

■水槽を使う

■水循環ポンプの電源を入れる

水循環ポンプスイッチを「**入**」にすると水槽の中のモーターが回り、水循環ポンプが作動します。同時に水槽ライトアップの LED ライトが点灯します。

※水循環ポンプと水槽ライトアップ別々には作動しません。
※蛇口は回りません。

■LED ライトをつける

LED ライトスイッチを「**入**」にすると蛇口横の LED ライトが点灯します。また、ライトの首は自由に動かせますので、お好みの位置まで移動させて照らす事ができます。

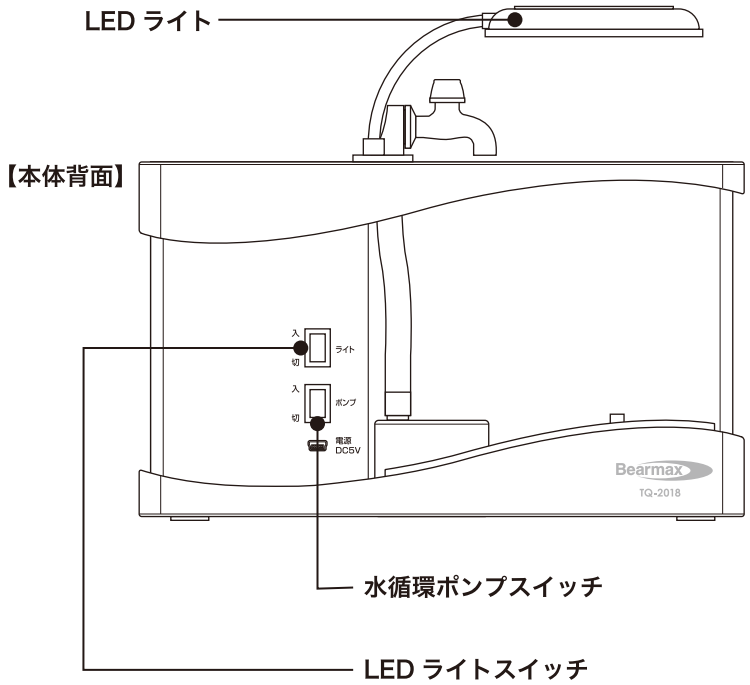

■水槽の水を取り替える

水を取り替えるときは、**水循環ポンプ**、**LED ライトスイッチ**を共に「**切**」にして、USB ケーブルを本体から抜いてください。

■フィルターを掃除する

本製品底面にはフィルターが設置されており、水中のゴミ等を吸着します。生体を飼育している場合は、汚れやすくなりますので 1 週間を目安にフィルターの掃除をお勧めします。

※飼育状況により汚れ方も異なりますので、定期的に確認して下さい。

※フィルターは飼育水をバケツに汲み取ったものか、カルキを中和した水でもみ洗いしてください。

※フィルターを掃除するときは**水循環ポンプ**、**LED ライトスイッチ**を共に「**切**」にして、USB ケーブルを本体から抜いてください。

①水循環パイプを矢印の方向に引き抜きます。

②水槽底のフィルターカバーを外します。

③フィルターを取出し掃除します。

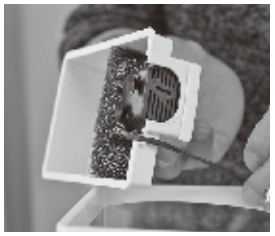

④掃除したフィルターをカバーに設置します。

⑤フィルターカバーを水槽底に設置します。

■いろいろな機能を使う（液晶表示部）

■電池を入れる

液晶表示部は単三型乾電池（別売）×３本で動作します。
液晶表示部でのいろいろな機能を使用する場合は、市販の単三型乾電池を
お買い求めの上、本体底面にある乾電池ボックスに入れて使用して下さい。

【本体底面】

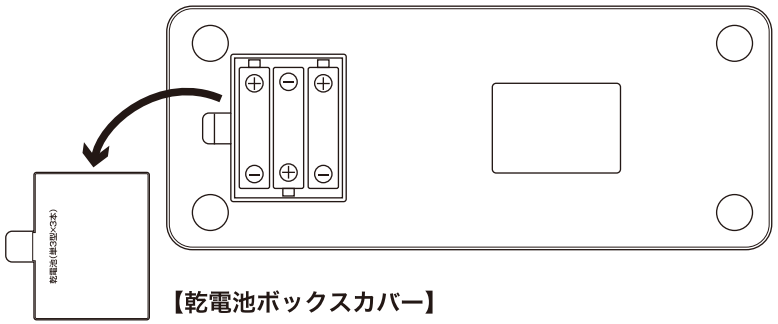

【乾電池ボックスカバー】

※液晶表示部が暗く見えづらくなったり、ミュージックの音が小さくなった場合は
電池を新しいものと取り替えて下さい。

■カレンダー機能を使う

この機能では日付、時間の設定を行うことができます。

①**セットボタン**を押します。
液晶表示部のバックライトが緑に点灯します。
②**「時」**が点滅します。
③**上**または**下ボタン**を押し、希望の数字に合わせます。
④**セットボタン**を押して決定します。
⑤**「分」**が点滅します。**「時」**と同様に設定します。
⑥**「月」**と**「日」**も同様な手順で設定します。

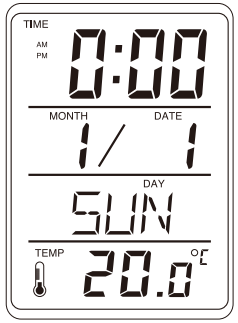

【液晶表示部】

※時間の表示方法（12 時間もしくは 24 時間切替）は **上**を押すことで切り替わります。

■アラーム機能を使う

この機能ではアラーム、スヌーズの設定を行うことができます。

①**モードボタン**を１回押します。
液晶表示部のバックライトが緑に点灯します。
※**モードボタン**を１回押した状態で１分以上何もしないか、再度 **モードボタン**と
押す事により元の画面に戻ります。
②**セットボタン**を押します。
③**「時」**が点滅します。
④**上**または**下ボタン**を押し、希望の数字に合わせます。
⑤**セットボタン**を押して決定します。
⑥**「分」**が点滅します。**「時」**と同様に設定します。
⑦**「スヌーズ」**が点滅します。
⑧**上**または**下ボタン**を押し、希望の数字に合わせます。
スヌーズは１分単位で 60 分まで間隔調整出来ます。

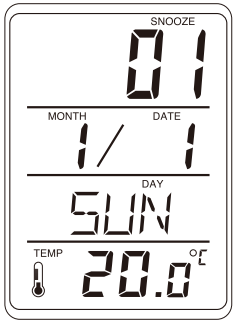

【液晶表示部】

モードボタンを１回押した状態で**上**または**下ボタン** を押す事でアラーム、
スヌーズの ON/OFF を設定する事ができます。

・アラームが ON の場合にはディスプレイに　((·))　のマークが表示されます。
・スヌーズが ON の場合にはディスプレイに　SNOOZE　のマークが表示されます。

スヌーズ機能が働き**セットボタン**以外のボタンを押すとアラーム音が 2分
間止まり、2分後、アラームが自動的に鳴ります(最大2回まで)。
セットを押すとスヌーズ機能が止まります。

※**サウンド**の設定もアラーム日時の設定後に行う事ができます。

■いろいろな機能を使う（液晶表示部）

■温度計機能

液晶表示部に現在の気温が表示されます。
下ボタンを押すと **℃** から **°F** に切り替わります。

■サウンド機能
自然界の音をモチーフにした６種類のサウンドを収録しています。

①**サウンドボタン**を押します。

②**サウンドボタン**を繰り返し押す事で順番にサウンドがかわります。

1. 水の流れる音と鳥のさえずり
↓
2. カエルの鳴き声
↓
3. 田園風景
↓
4. 水の流れる音
↓
5. 森の音
↓
6. 全サウンドリピート再生

繰り返し

③**セットボタン**を押すと元の画面に戻ります。

■バックライトについて

各ボタンを押す事でバックライトが約7秒間、緑色に点灯します。

■お手入れの仕方

■日常のお手入れのときは、次のことを必ず守って下ください。

・水槽はやわらかい布でから拭きするか、かたく絞った布で丁寧に拭いてください。
・やすりや金たわしなど水槽を傷つけるものは使用しないでください。
・水槽に付着したコケを取る場合は、専用スポンジやコケ取り（別売品）を使用し、しっかりと取り除いてください。
・シンナーや洗剤などの薬品は使用しないでください。
※万が一これらの薬品が本体に付着した場合、充分に拭き取ってからご使用ください。
・水槽を直射日光のあたる場所や、高温の温熱器具の近くに置かないでください。水槽の変形や破損の原因となります。

■故障かな？と思ったら

お客様ご相談センターにご相談になる前に、もう一度下記の内容をご確認ください。
ご不明な点があるときは、保証書にある総発売元へお問い合わせください。

こんなときは	ここをご確認ください	処置
水が漏れている	●水温と周辺温度との差で結露している。	○結露部分を乾いた布で拭き取ってください。
	●本体から出る泡がはじけて水滴となり水槽の外に流れ出す。または魚が跳ねた。	○水の量を調整してください。
	●水槽の重みで土台が傾く。	○土台が水平な場所に移動してください。
モーターが動かず、水が循環しない	●電源が入っているか、コードがきちんと接続されているか。	○コードを本体にきちんと差し込み、電源を入れてください。

■主な仕様

製品共通	セット内容		本体 敷石 × 1袋 水草アクセサリー USBケーブル ACアダプタ 取扱説明書 交換用フィルタ 魚引っ越し用ネット
	生産国		中国
本体	電源	液晶表示部	DC4.5V 単三型乾電池 × 3
		ポンプ／LEDライト	DC 5V 500mA
	機　能		LEDライト
			水槽ライトアップ
			液晶カレンダー
			アラームクロック
			温度計
			癒しのサウンド（6種類）
	水槽容量（約）		1.5ℓ　※使用時最大1.2ℓ
	最大外形寸法（約）		幅：240 × 奥：99 × 高：210mm
	本体質量（約）		680g
	本体色		白 × シルバー
	材質	本体	ABS
		水槽	アクリル
ACアダプタ	定格入力		AC100V 50/60Hz
	定格出力		DC 5V 500mA
	最大外形寸法（約）		幅：45 × 奥：22 × 高：52mm
	質量（約）		36g
USBケーブル	ケーブル長（約）		1100mm
魚引っ越し用ネット	最大外形寸法（約）		幅：72 × 奥：4 × 高：258mm
	質量（約）		7g
敷石	質量（約）		130g

※商品の仕様および外観は性能改善のため、予告なく変更する場合がございます。

■メモ

本製品にて生体を飼育する場合、飼育方法に関する販売店のアドバイス等を忘れずに書き留めておきましょう。